AUTO RADIOCOMANDATA ELETTRICA 4WD SCALA 1:12 MODELLO "*CLIMBER*"

50 Km/h

Leggere attentamente questo manuale e tenerlo sempre a portata di mano

CE 0197

Precauzioni per un corretto Utilizzo

Non utilizzare il modello su strade di normale traffico
Non utilizzare il modello in presenza di persone, animali o cose potreste causare danni.
Non utilizzare il modello in prossimità di corsi d'acqua, laghi o sopra dei ponti, una manovra sbagliata potrebbe farvi perdere l'auto in maniera irrecuperabile
Accendere sempre prima la trasmittente e poi l'auto; spegnere sempre prima l'auto e poi la trasmittente
Non toccare mai le ruote quando queste sono in movimento
Non toccare mai il motore o la batteria dopo l'utilizzo, il calore sprigionato potrebbe ustionarvi

Precauzioni durante l'utilizzo della batteria

Non disassemblare la batteria, non tagliarene mai i cavi, questo causa corto circuito e conseguente esplosion.
Caricare la batteria solo col caricabatterie in dotazione o con uno consigliato da RADIOKONTROL.
Non caricare la batteria quando dopo l'utilizzo è ancora calda attendere che si raffreddi. Per caricare la batteria toglierla sempre dall'auto, effettuare la ricarica in un luogo asciutto lontano da fonti di calore, da materiali infiammabili. Non sovraccaricare MAI la batteria, potrebbe esplodere. Quando non si utilizza il modello togliere sempre la batteria dal modello e le pile dalla trasmittente. Come previsto dalla legge non distruggere le batterie ma smaltirle in maniera regolare presso gli apposite isole ecologiche

Non utilizzare il modello su strade di normale traffico o vicino a persone animali o cose

Il modello contiene parti piccole e appuntite, che potrebbero causare danni od essere ingerite. Tenere il modello SEMPRE fuori dalla portata di bambini con età inferiore ai 36 mesi

Questo modello NON è un giocattolo. E' adatto SOLO per persone a partire da 14 anni

Non toccare il motore o la batteria dopo l'utilizzo il calore potrebbe causare ustioni. Atendere che queste parti si siano raffreddate. Non toccare le ruote quando sono in movimento

PROBLEMI e SOLUZIONI

Descrizioni	Causa	Soluzioni
L'auto non funziona	Trasmittente o Ricevente spente	Accendere Trasmittente e Ricevente
	Le batterie della Trasmittente sono scariche o montate male	Sostituire le batterie o verificare le polarità
	La batteria dell'auto non è sufficentemente carica	Caricare la batteria
L'auto non segue i comandi	Le batterie della trasmittente sono scariche e non forniscono abbastanza potenza al segnale di uscita	Sostituire le batterie

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Questo modello non è un giocattolo. E' adatto SOLO per persone a partire da 14 anni

* Prima di utilizzare il modello leggere attentamente il manuale
  E' conjsigliato l'utilizzo in presenza di un adulto
* Piccole parti possono essere ingoiate e soffocare
* Il Modello è waterproof impermeabile all'acqua
* Controllare con regolarità caricabatteria, cavi, connettori e le altre parti;nell'eventualità di guasti non utilizzare fino a che non si è riparato il guasto
* Inserire il caricabatterie (CB) in un presa elettrica (si accende il LED ROSSO), collegare poi la batteria (il LED lampeggia VERDE) terminata la carica il LED rimane VERDE con luce FISSA
* Non forzare l'innesto della batteria nel connettore del CB, ha un verso che corrisponde all giusta polarità
* Caricare la batteria solo con il suo caricabatteria originale. Per il buon funzionamento del modello utilizzare solo ricambi originali
* Tenere lontano dalla portata dei bambini
* Nella trasmittente utilizzare solo batterie AA alcaline non ricaricabili o ricaricabili.
* Non ricaricare MAI batterie Alcaline, potrebbero esplodere,
* Non mescolare MAI batterie Alcaline e ricaricabili
* Non mescolare MAI batterie di diversa marca
* Estrarre sempre le batterie della trasmittente e la batteria dell'auto dell'auto per caricarle
* Non causare mai corti circuite delle batterie, potrebbero esplodere od incendiarsi
* Non sovraccaricare mai le batterie potrebbero esplodere
* Caricare le batterie in un posto asciutto e lontano dalla portata dei bambini
* Rimuovere sempre le Batterie dalla trasmittente e dall'auto quando non la si usa.
* Tenere il manuale sempre a portata di mano per esaminarlo in caso di bisogno

La ricarica della batteria deve essere effettuata sotto la supervisione di un adulto

. Non scaricare MAI completamente la btteria LI-PO, potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Auto scala 1:12 4 WD ELETTRICA

Batterie Trasmittente 3 AA
Alcaline o Ricaricabili
(Non incluse)

Batteria Auto 7,4V 1500mAh
Tempo di carica circa 120 Minuti
Tempo di utilizzo circa 10/12 minuti
Caricabatterie a rete 220V con bilanciatore

Velocità 50Km/h
Ammortizzatori Idraulici
Altezza da terra 40mm
Dimensioni 420*245*180
Elettronica waterproof
Frequenza Radio 2,4Ghz
Motore 540
Radio 2.4 Ghz distanza di utilizzo 50mt

COME SI COMANDA IL MODELLO

① Girando a sinistra il volantino della trasmittente il modello volta a SX

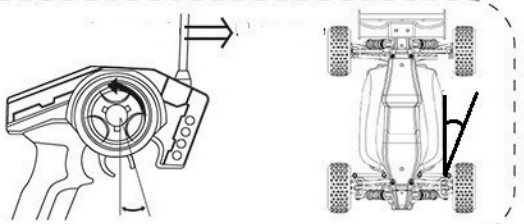

② Girando a destra il volantino della trasmittente il modello volta a DX

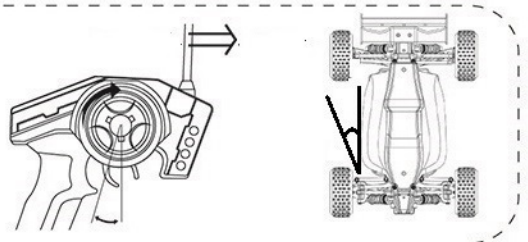

③ Tirando il grilletto l'auto si muove in avanti. Aumentando la pressione aumenta la velocità.
Spingendo in avanti velocemente il grilletto una volta il modello frena

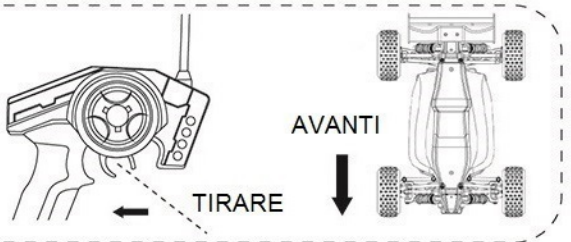

④ Spingendo il grilletto una seconda volta l'auto si muove in retromarcia

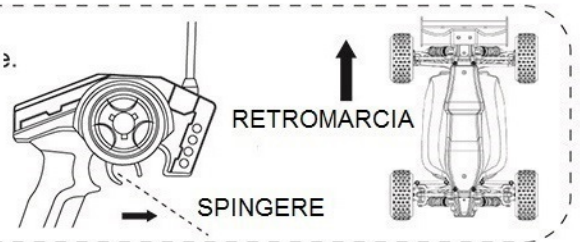

ATTREZZI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE

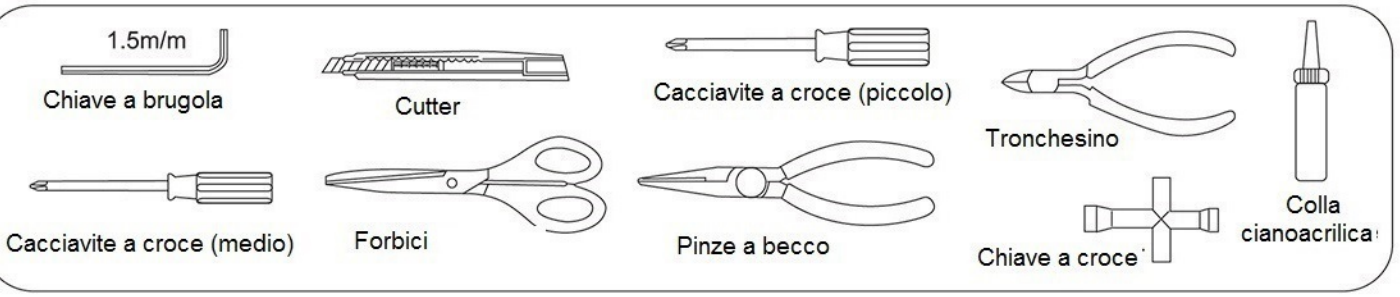

COME CARICARE LA BATTERIA

1) Verificare che il voltaggio della rete elettrica (220V) sia consono ai requisiti dell'alimentatore. Inserire l'alimentatore nella presa. Collegare il bilanciatore all'alimentatore, connettere la batteria.

2) Non sovraccaricare la batteria.
Non caricare mai la batteria oltre le 3 ore

3) La carica della batteria deve essere sempre effettuata sotto la supervisione di un adulto

CARICABATTERIA CAVO USB

Nel caso in cui in dotazione venga fornito il cavo USB di ricarica (vedi immagine sottostante) questo deve essere collegato ad un computer o ad un alimentatore (tipo quelli dei telefoni cellulari con attacco USB) con uscita massima 5 Volt - 0,5 Ampere
Valori diversi possono fare esplodere od incendiare la batteria e causare ingenti danni irreversibili a persone, animali e cose.
Procedura:
1) Collegare il connettore USB al computer o alimentatore.
2) Inserire il connettore della batteria nella presa del bilanciatore.
Tempo di ricarica indicativo 120 minuti

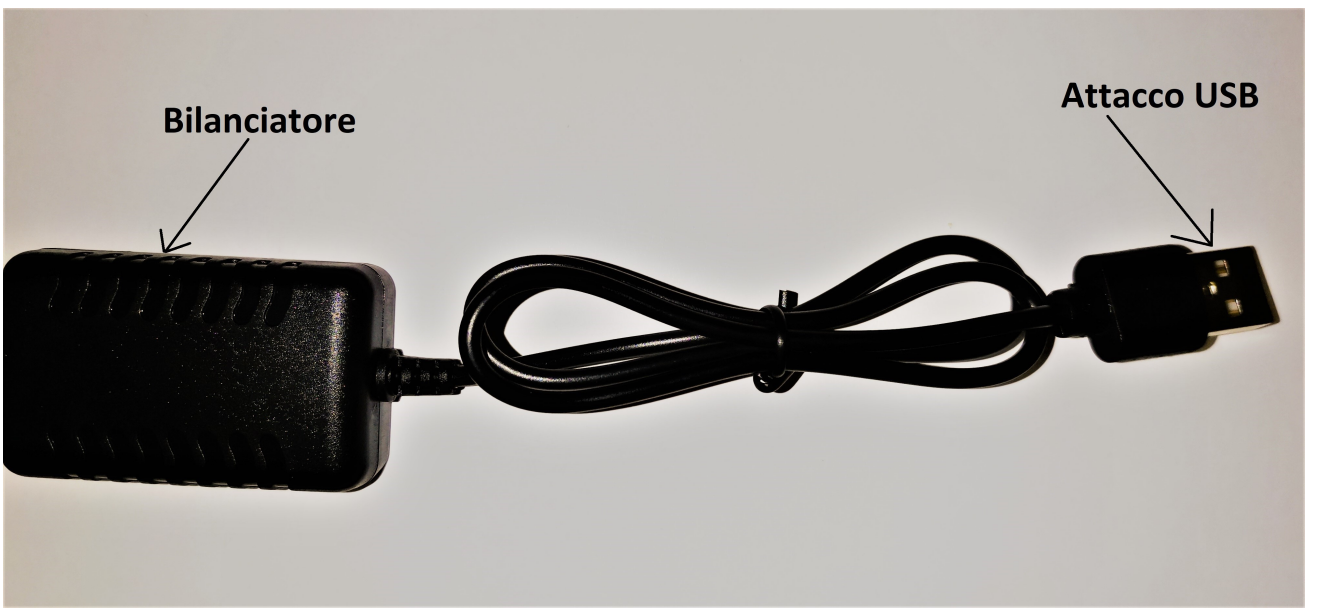

SCHEMA PARTI ELETTRONICHE

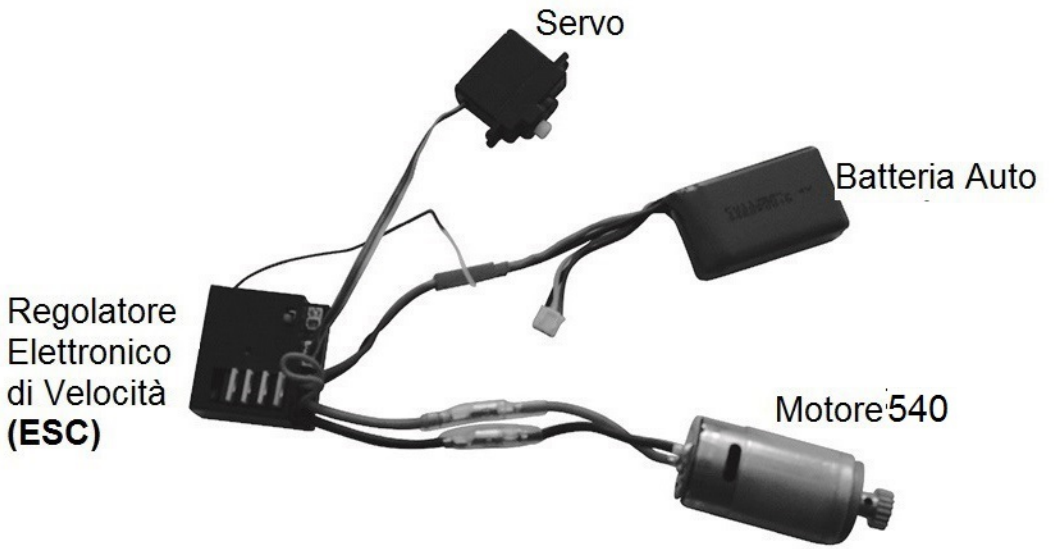

COME FUNZIONA L'AUTO

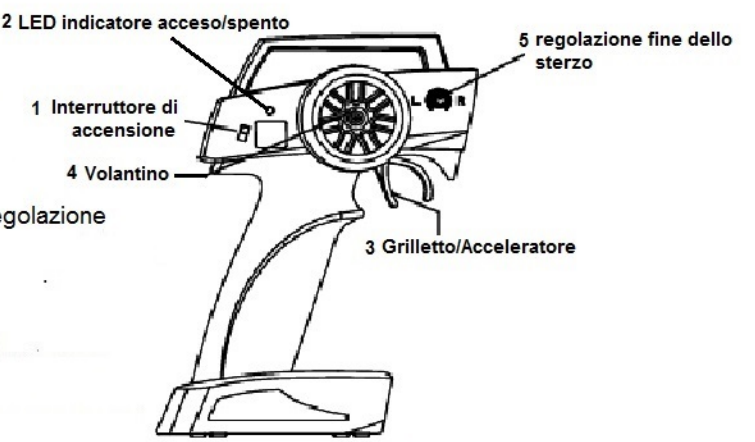

1> Accendere La Trasmittente con il pulsante 1 verificando che il led 2 sia acceso. Accendere poi l'Auto

2> Tenere l'Auto sospesa e se le ruote girano effettuare la regolazione con il pomello di regolazione 5 fino a che non si fermano

3> Muovere lentamente nelle due direzioni il Grilletto 3 della Trasmittente, l'Auto si muoverà in avanti od indietro

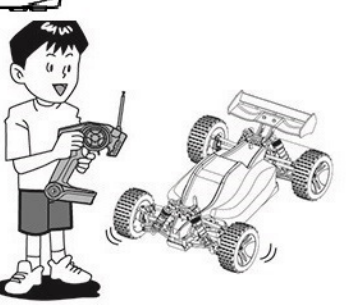

4> Girando il Volantino 4 le ruote anteriori sterzano a Destra o a Sinistra

5> Appoggiare l'auto sul pavimeto, muovendo il grilletto 3 l'auto parte

Se l'auto tende ad andare verso destra o sinistra effettuare la regolazione con il pomello 5

6> Pronto per giocare

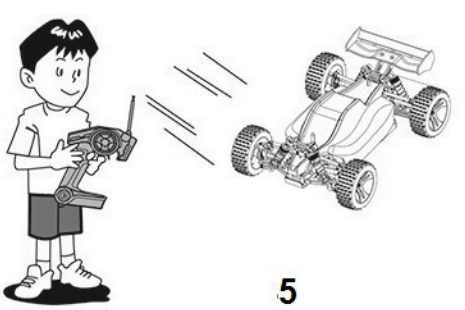

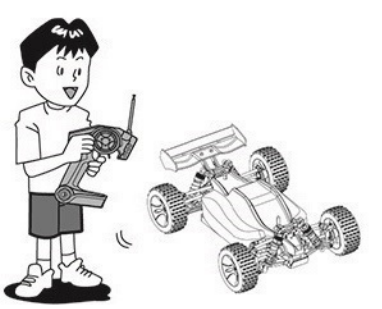

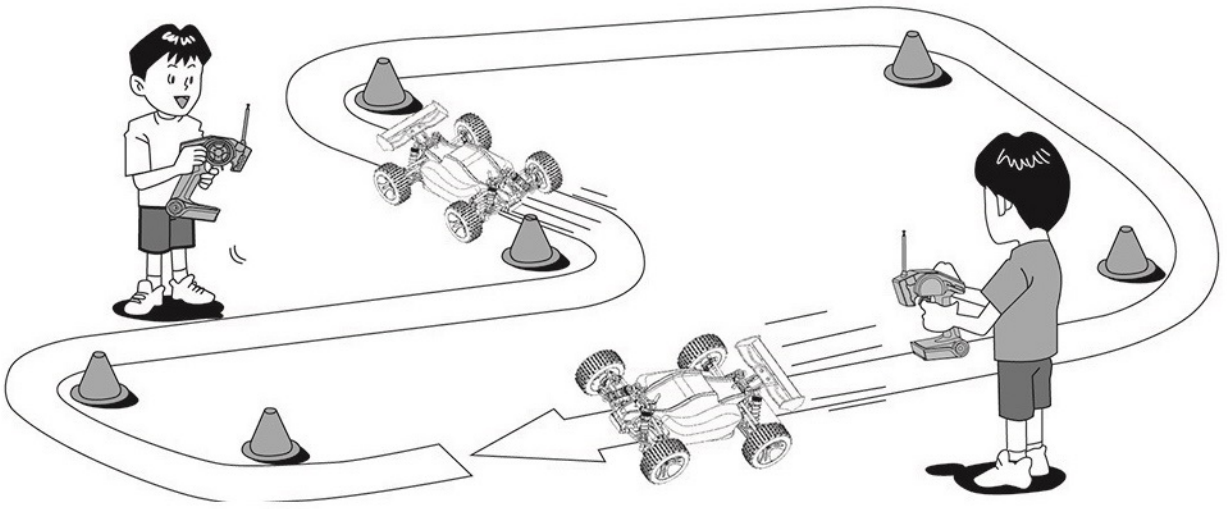

Per prendere confidenza con il modello iniziare in uno spazio largo e sicuro, senza ostacoli. Iniziare a bassa velocità onde evitare urti che potrebbero causare danni all'auto essendo questa molto veloce

MANUTENZIONE

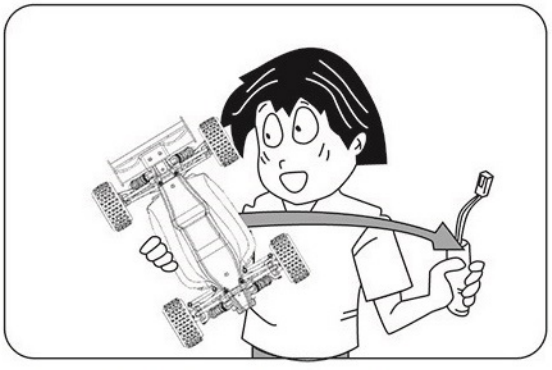

Quando non si usa il modello rimuovere la batteria

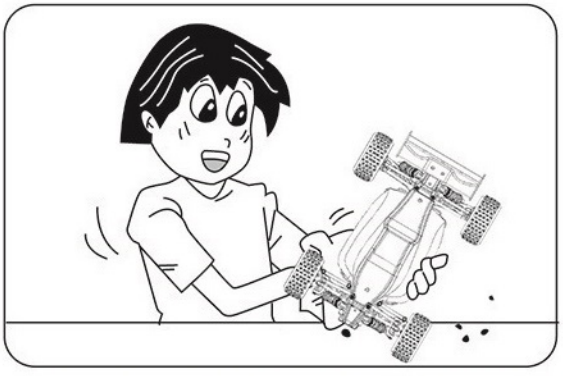

Rimuovere dal modello terra, polvere con un compressore o con un pennello uno straccio asciutto.
Nel bisogno utilizzare solo acqua, nessun tipo di solvente

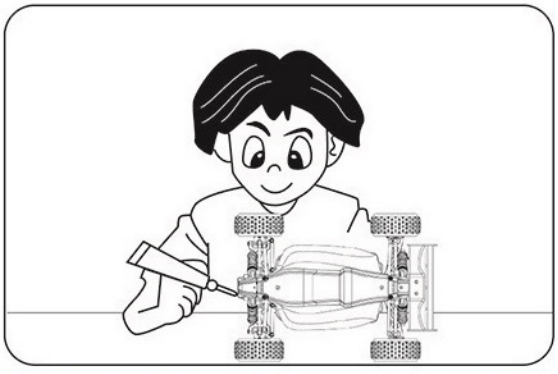

Una volta pèulito il modello, lubrificare con olio al slicone le bronzine delle ruote

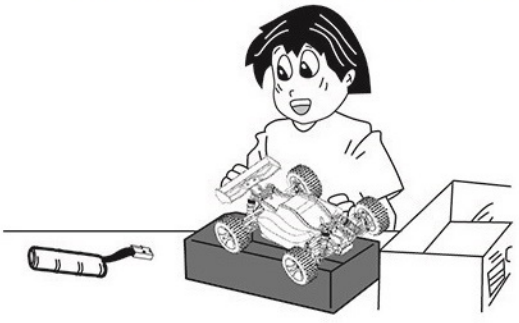

Quando non si utilizza il modello riporlo separatamente dalle batterie