S107H

Radio 3 canali 2.4Ghz con Giroscopio

Elicottero con telaio in lega di Alluminio

Leggere con attenzione il manuale prima dell'utilizzo del modello. Un utilizzo improprio può causare seri danni a persone, animali o cose

14+

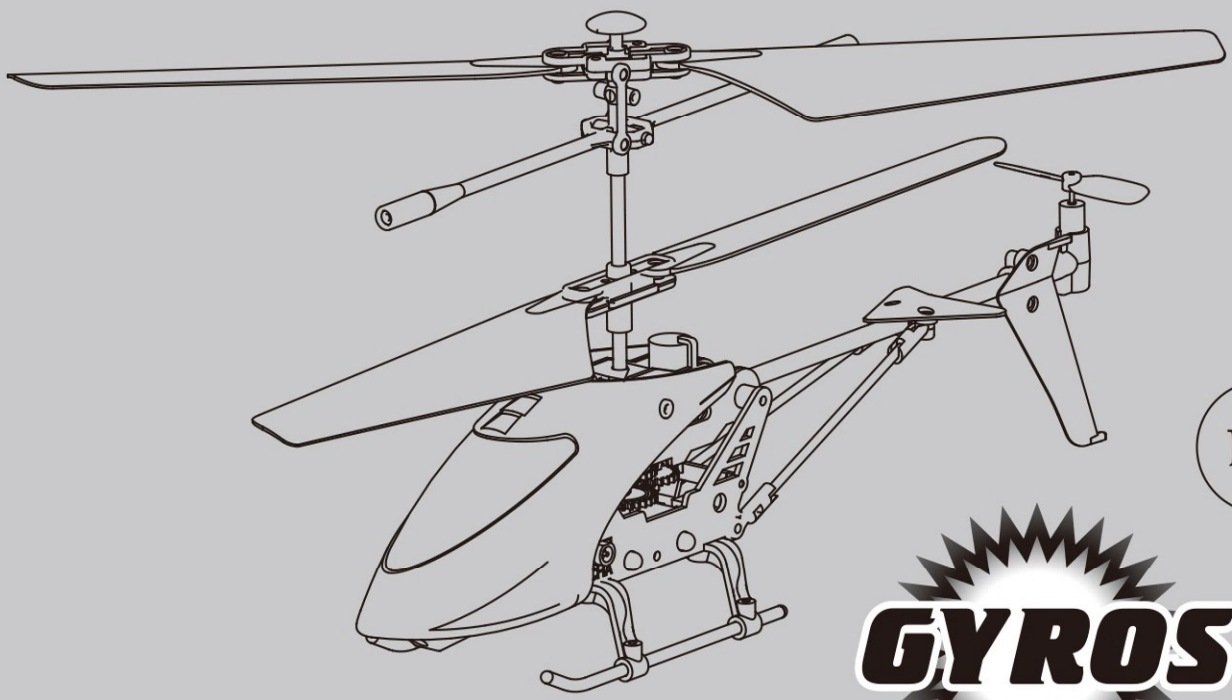

BC

GYROS

NO.S107H

Conoscere la Trasmittente

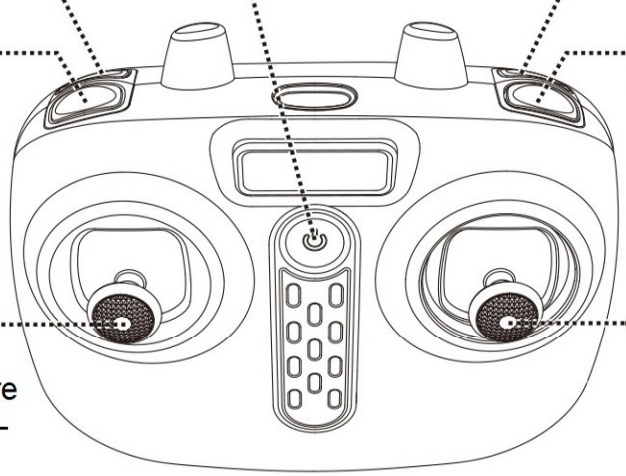

Tasto Acceso/Spento

Regolazione Fine Rotazione Sinistra

Tasto decollo/atterraggio automatico. Per atterraggio d'emergenza tenere premuto per 3 secondi

Stick Sinistro (decollo)
① Su/Giù
② BINDING: Accendere la Trasmittente, spingere lo Stick tutto in alto e poi tutto in basso; il LED smette di lampeggiare e diventa fisso La connessione (BINDING) tra radio ed elicottero è effettuata

Regolazione Fine Rotazione Destra

Tasto regolazione della velocità.Una pressione, doppio beep indica modo veloce (per esperti). Una pressione unico beep indica modo base (per principianti

Stick destro
① Avanti/Indietro Sinistra/Destra

Come installare e Caricare le Batterie

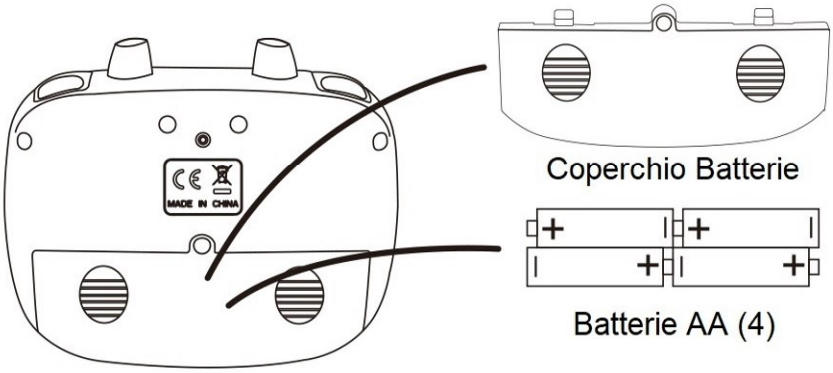

Installazione delle Batterie nella Trasmittente: togliere il coperchio del vano batterie sul retro della Trasmittente, inserire 4 pile stilo AA alcaline (non incluse) facendo attenzione che la polarità sia giusta.

- Non utilizzare batterie nuove e vecchie contemporaneamente
- Non utilizzare differenti tipi e marche di batterie
- Non utilizzare Batterie ricaricabili

Come caricare la batteria a bordo dell'Elicottero

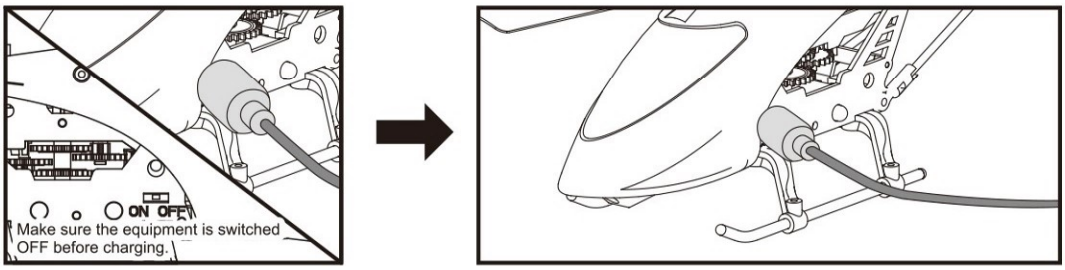

Spegnere l'elicottero (l'interruttore è posizionato sulla parte superiore dell'elicottero) inserire il connettore USB nella presa del computer (il LED si accende); collegare il connettore all'elicottero (Il LED si spegne). Inizia la carica; occorrono circa 60 minuti per caricare la batteria. Il LED si accende nuovamente a carica terminata.

Tempo di carica circa 60 minuti, tempo di volo circa 5 minuti

Informazioni relative alla carica

- Non perdere vista l'elicottero durante la carica della batteria
- Ci deve essere sempre la presenza di un adulto durante la carica della batteria
- La batteria esausta deve essere sostituita e smaltita secondo le leggi vigenti
- Attenersi alle istruzioni per la ricarica della batteria, usare solo gli accessori forniti in questo kit; diversamente si rischiano incendio o esplosione della batteria

Istruzioni di Volo

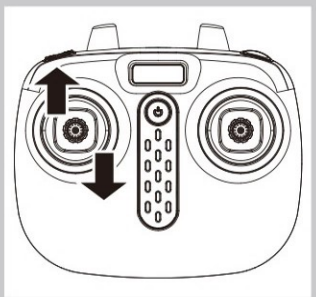

1- Accendere la Trasmittente
2- Accendere l'Elicottero tramite il microinterruttore posto sulla parte superiore del telaio,si accende il LED
3- Posizionare l'elicottero su una superfice piana con la coda rivolta verso il pilota.
4- Portare lo STICK di sinistra in alto a fondo corsa e poi in basso, il LED smette di lampeggiare e diventa fisso; Il BINDING (connessione tra trasmittente ed elicottero) è avvenuta. L'elicottero è pronto al volo

Volo in HOVERING (volo stazionario)

Spingendo lo STICK di sinistra verso l'alto l'elicottero decolla; arrivati alla quota voluta riportare lo STICKnella posizione iniziale (nel centro), l'elicottero effettua il volo stazionario in aria.

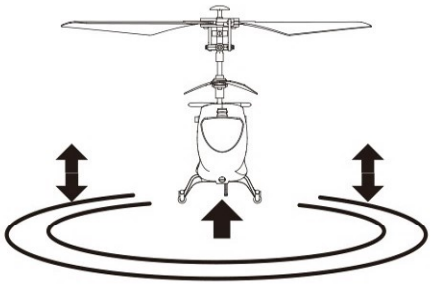

Decollo/Atterraggio

Spingendo o tirando lo STICK di sinistra l'elicottero decolla o atterra

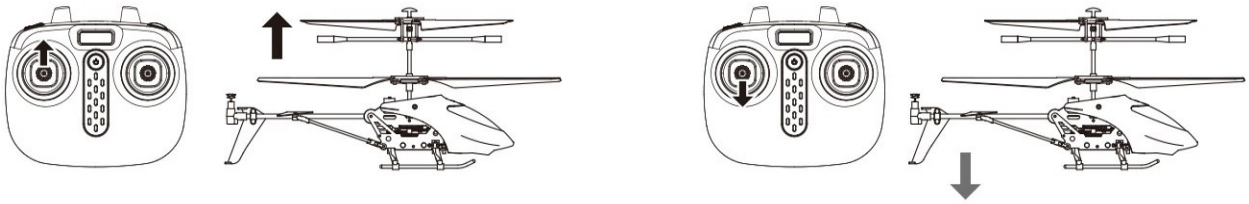

Rotazione Destra/Sinistra

Muovendo lo STICK di destra a DX o SX l'elicottero ruota a sua volta a destra o a sinistra

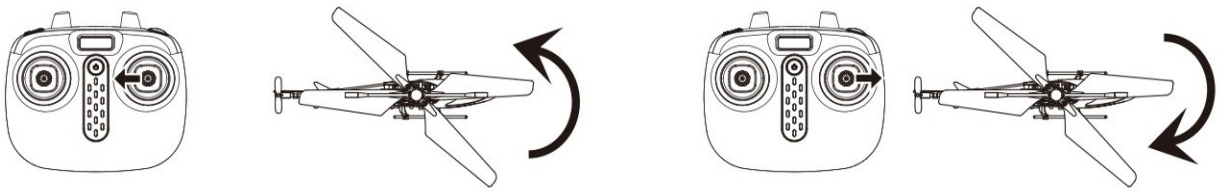

Avanti/Indietro

Spingendo o tirando lo STICK di destra l'elicottero procede in avanti o indietro

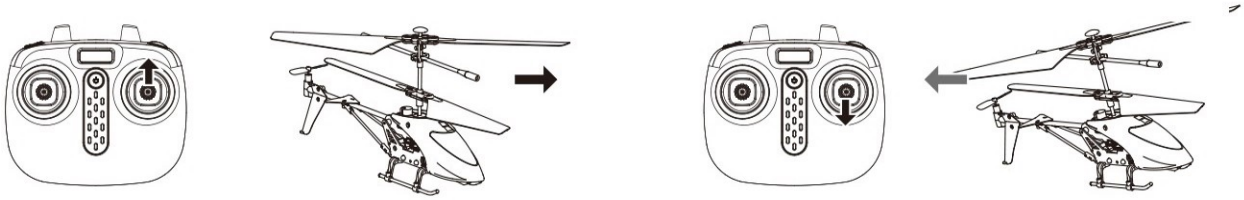

Se l'elicottero tende a ruotare durante il volo (con lo STICK di destra fermo) intervenire premendo i tasti di regolazione fine posizionati nella parte superiore della trasmittente come nelle immagini sottostanti

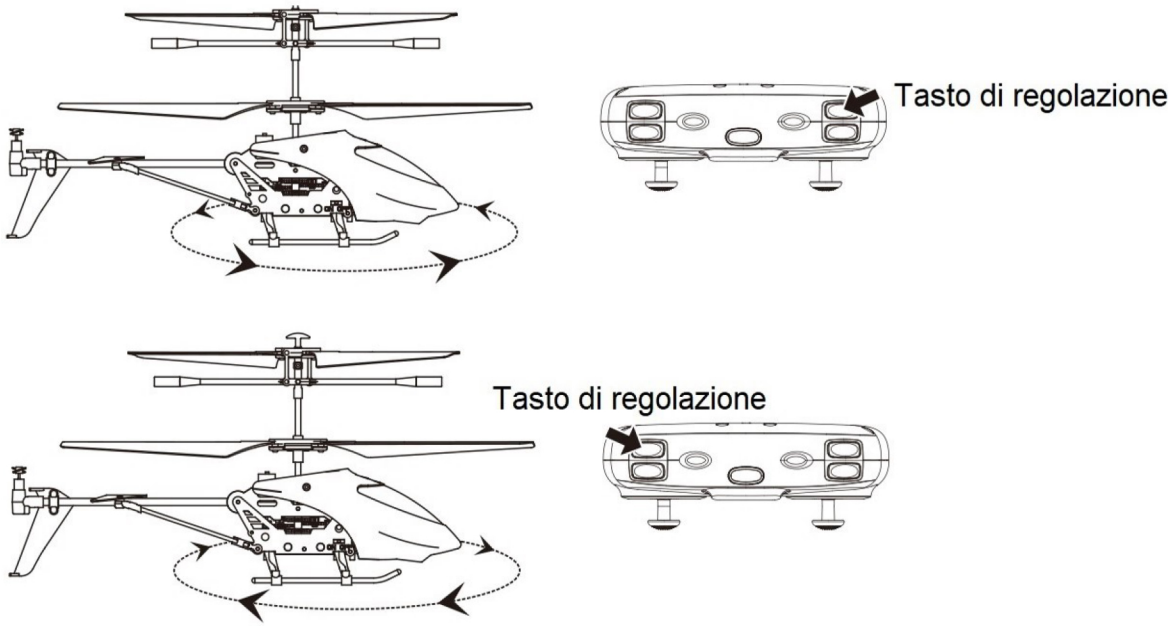

N.B. Per una giusta regolazione fine Assicurarsi che la parte posteriore dell'elicottero sia di fronte al pilota

Reinstallazione delle eliche

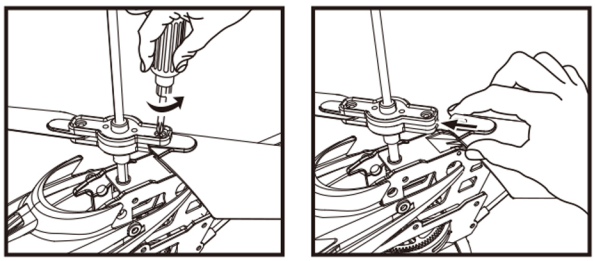

1. Rimuovere le viti prima di reinstallare le eliche.
2. Le eliche con etichetta A si adattano ai motori con etichetta A, le eliche con etichetta B si adattano ai motori con etichetta B. Utilizzare le viti per stringere le eliche. Fare riferimento all'immagine.

Per una guida sicura

1- Utilizzare solo il cavo di ricarica in dotazione
2- Non sovraccaricare la batteria, potrebbe esplodere
3- Utilizzare l'elicottero solo con la presenza di un adulto
4- Tenere sempre il manuale a portata di mano
5- Controllare periodicamente i contatti delle batterie, fare attenzione che non siano ossidati potrebbero fare perdere il controllo in volo
6- Per una ricarica sicura controllare periodicamente i connettori del cavo di ricarica

Accorgimenti da seguire

Il modello è prodotto con materiali leggeri e sottili eventuali cadute da altezze superiori ai 2 metri possono causare danni rilevanti. E' consigliato iniziare a volare a quote basse.
Dopo l'utilizzo i motori potrebbero essere molto caldi, toccandoli potrebbero causare ustioni.

Come Volare

1. Adatto al volo indoor. Fare attenzione ad aria condizionata, ventilatori e correnti d'aria
2. All'aperto. Volare in spazi senza alcun ostacolo nel raggio di 10 metri
3. Volare lontano da fonti di calore, da specchi d'acqua, da alberi
4 Volare sempre lontano da persone, animali o cose, può essere pericoloso

Ricambi, Accessori e Optional

Fusoliera A

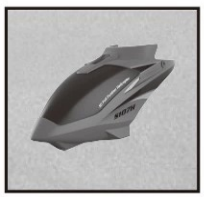
Fusoliera B

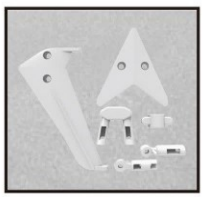
Piano di coda A

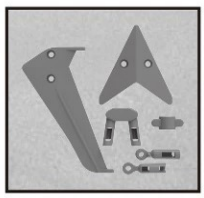
Piano di coda B

Eliche A

Eliche B

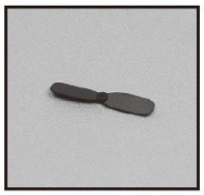
Elica di coda

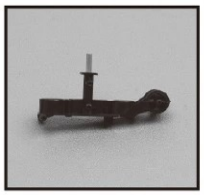
Telaio superiore

Fly Bar

Tiranti

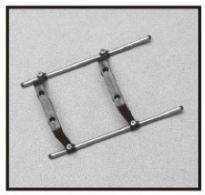
Carrello

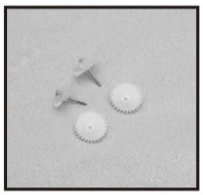
Ingranaggi

Supporti eliche con alberino

Rotore principale

Trave di coda

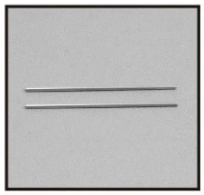
Rinforzi trave di coda

Telaio in alluminio

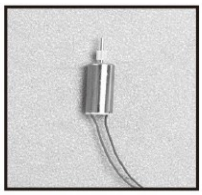
Motore A

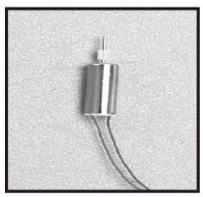
Motore B

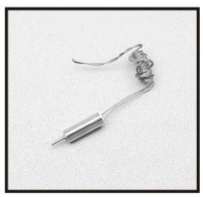
Motore di Coda

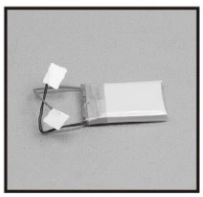
Batteria

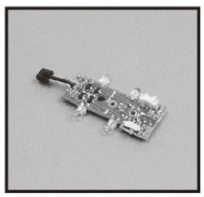
Circuito Elettronico

Cavo USB di Ricarica

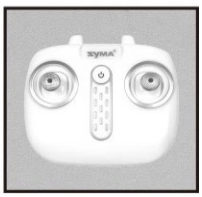
Trasmittente

ATTENZIONE: Qualsiasi modifica non approvata o sostituzione di parti non originali sono causa dell'interruzione della garanzia e sollevano il produttore ed il distributore da ogni responsabilità penale e civile non avendo più il prodotto la conformità originale.

NOTE: Questo prodotto è stato verificato ed approvato da organismi certificati che ne hanno sancito la conformità

Il certificato di conformità è incluso nella confezione

Produttore e distributore declinano ogni responsabilità per eventuali errori di trascrizione e di stampa o di future modifiche e aggiornamenti al testo di questo manuale.

Prodotto da:

Guangdong Syma Model Aircraft Industrial Co., Ltd.

The Crossing of No.2 West Xingye Road and North Xingye Road, Laimei.

Industrial Park Chenghai District Shantou City Guangdong China.

Importato e Distribuito da:
Model Assistance s.r.l.
Via Guadiana 24
42124 Reggio Emilia
Italy

la società ha il diritto di interpretazione finale di questa dichiarazione del manuale di istruzioni