RADIO KONTROL

+14

www.radiokontrol.it

Importato e distribuito
da Model Assistance s.r.l.
Via Guadiana, 24
42124 Reggio Emilia

RADIO 2,4 GHZ PROPORZIONALE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Trasmittente

Ricevente

NORME DI GARANZIA

- **NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**
  il servizio di garanzia post-vendita è conforme al Decreto Legislativo 23 marzo 2002 n. 24, che ha recepito la Direttiva 1999/44/CE in tema di garanzie sui beni di consumo, ed al Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206, entrato in vigore in data 23 ottobre 2005 e denominato, per l'organicità del suo contenuto, Codice del Consumo
- **COSA COPRE LA GARANZIA:** la garanzia copre difetti o malfunzionamenti di materiale e/o di fabbricazione, purché il modello sia utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d'uso e di quanto previsto nella documentazione tecnica allegata. Non viene prestata alcuna garanzia per danni sulle parti soggette a normale usura oppure per danni o vizi causati da cadute, scontri, cattivo e/o errato utilizzo, errato montaggio, manomissioni, uso e/o manutenzione impropri.
- **PER QUANTO TEMPO VALE LA GARANZIA:** la validità della garanzia è di 2 anni dalla consegna. Il consumatore ha tempo 60 giorni dalla scoperta del vizio per denunciare al venditore il difetto sul modello acquistato. L'azione diretta a far valere i difetti nei confronti del venditore si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del modello.
- **CONSERVAZIONE DELLO SCONTRINO DI ACQUISTO:** è di fondamentale importanza conservare per almeno 26 mesi dalla data di acquisto lo scontrino in quanto esso costituisce la prova di dove e quando si è acquistato il modello. Se lo scontrino risulta costituito su carta chimica fatene una fotocopia

A presentarsi delle'eventuale problema recatevi o contattate l'esercizio commerciale presso cui avete effettuato l'acquisto con: il pezzo difettoso e, soprattutto, con lo scontrino d'acquisto che attesti data d'acquisto e negoziante presso cui avete acquistato l'oggetto in questione. Sarà carico del negoziante mettersi in contatto con la Model Assistance s.r.l. (Radiokontrol)

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto questo radiocomando in 2,4 Ghz. Ci raccomandiamo di leggere attentamente le istruzioni di questo manuale per utilizzare al meglio il radiocomando.
ATTENZIONE ! L'inosservanza delle istruzioni d'uso può causare danni a cose e persone.

AVVERTENZE

- Non usare in condizioni di maltempo (pioggia, e condizioni di terreno umido)
- All'accensione della radio controllare che lo sterzo funzioni correttamente.
- Accendere sempre prima la trasmittente e poi la ricevente.
- Per lo spegnimento eseguire la procedura inversa.

-Questo modello NON è un giocattolo. E' adatto solo per persone a partire da 14 anni

-Tenere il modello lontano dalla portata dei bambini. Utilizzare il modello lontano da persone animali o cose solo in spazi aperti e senza ostacoli

ALIMENTAZIONE DELLA RADIO

La radio può essere alimentata con pile alcaline tipo "usa e getta" (non incluse nella confezione) o con pile ricaricabili (non incluse nella confezione) .
Nel caso in cui si utilizzano pile ricaricabili seguire le seguenti indicazioni:
Le pile della radio devono essere in perfetta efficienza e caricate completamente in quanto un basso voltaggio non garantisce un perfetto dialogo trasmittente-ricevente.
Usare sempre un caricabatterie adeguato (non incluso nella confezione) alle batterie utilizzate.
L'inosservanza di tali regole può causare gravi danni a cose e persone.

Carica della trasmittente
1-Installare le batterie facendo attenzione alla polarità.
2-Collegare il caricabatterie alla presa di tensione.
3- Connettere il caricabatterie alla trasmittente con l'apposito jack.
4- Scollegare il caricabatterie a carica avvenuta.
Caricabatterie non incluso nella confezione

Carica della ricevente
1-Collegare il caricabatterie alla presa di tensione.
2- Collegare le batterie della ricevente al connettore del caricabatterie.
3- Scollegare il caricabatterie a carica completa.
Caricabatterie non incluso nella confezione



UTILIZZI DELLA RADIO

AUTO E BARCHE A MOTORE ELETTRICO
Trasmittente
Ricevente
1 servo dello sterzo (non incluso nella confezione)
1 regolatore elettronico (non incluso nella confezione)
1 pacco batteria (alimenta ricevente, regolatore elettronico e motore) (non incluso nella confezione)

AUTO E BARCHE A MOTORE A SCOPPIO
Trasmittente
Ricevente
1 servo dello sterzo (non incluso nella confezione)
1 servo dell'accelleratore (non incluso nella confezione)
1 interruttore (non incluso nella confezione)
1 scatola portapile (non incluso nella confezione)

PARAMETRI

Specifiche della trasmittente

- 2 canali
- Adatta per auto e barche
- RF inferiore a 20dbm
- Modulazione GFSK
- Codifica digitale
- Sensibilità 1024
- Allarme basso voltaggio (inferore a 9V)
- Porta DSC (3,5mm)
- Presa di ricarica
- Alimentazione 12 V DC (8 x stilo AA)
- Peso 328g.
- Lunghezza antenna 160 mm.
- Certificati CE FCC

Specifiche della ricevente

- 2 canali
- Adatta per auto e barche
- Frequenza 2.4 Ghz.
- Modulazione GFSK
- Sensibilità ricevente RF -100dbm
- Alimentazione 4,5 - 6 V DC
- Peso 5g.
- Lunghezza antenna 160 mm.
- Dimensioni 37,6 x 22,3 x 13 mm.
- Certificati CE FCC

COLLEGAMENTO RICEVENTE \ MOTORE

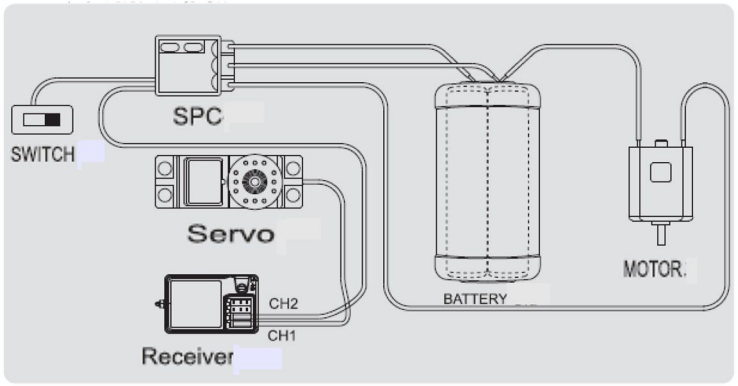

Auto e barche
motore elettrico

ATTENZIONE !
L'antenna ricevente deve sempre essere in posizione verticale e non deve mai essere tagliata.

COLLEGAMENTO GAS \ FRENO E STERZO

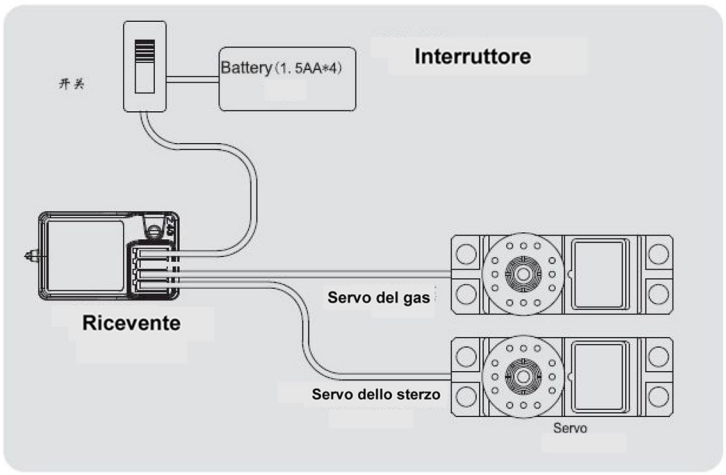

Auto e barche
motore a scoppio

ABBINAMENTO TRASM. \ RICEVENTE

BINDING

Le nostre radio sono già montate in fabbrica, e non necessitano di qualcun abbinamento tra trasmittente e ricevente.

Per abbinare la trasmittente con una nuova ricevente seguire le seguenti istruzioni.

- Installare le batterie nella trsmittente 2.4 Ghz. e non accenderla.
- Inserire il cavetto ponte nel canale BIND \ CH3 della ricevente.
- Connettere la batteria, nel canale VCC della ricevente ed il led rosso sulla ricevente lampeggerà velocemente.
- Tenere premuto il tasto BIND sulla trasmittente e contemporaneamente accendere la trasmittente con il tasto Power on\off.
- Il led rosso sulla trasmittente rimane acceso fisso, il led verde lampeggia ed l led rosso della ricevente non lampeggerà più.
- Togliere il cavetto ponte della ricevente.
- Togliere la batteria della ricevente.
- Spegnere il trasmettitore.
- Riaccendere il trasmettitore e collegare le batterie alla ricevente per verificare che il processo sia stato eseguito correttamente.

ACCENSIONE

1- Connettere tutti gli accessori.
2- Accendere la trasmittente.
3- Connettere la batteria alla ricevente.
4- Il led rosso della ricevente si accenderà e rimarrà fisso.
5- Accensione completata.

SPEGNIMENTO

1- Togliere la batteria della ricevente.
2- Spegnere la trasmittente.

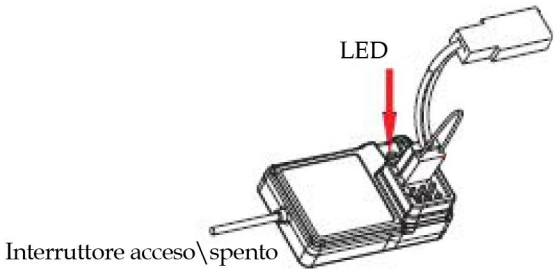

FUNZIONI DEI TASTI

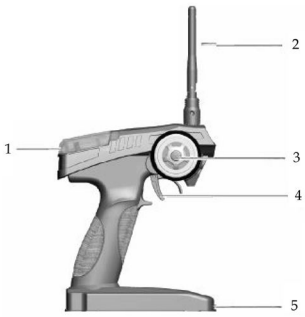

1- Sportellino
2- Antenna
3- Volantino
4- Leva del gas
5- Scatola batterie

6- Porta di ricarica
7- Porta DSC per simulatore

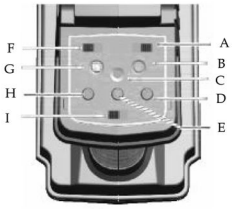

A- Reverse gas
B- Controllo accensione
C- Bind
D- Regolazione angolo sterzo
E- Trim del gas
F- Reverse sterzo
G- Led accensione
H- Trim sterzo
I- Accensione on\off